

取扱説明書

(31207) スタビライザー タイプⅡ マルチタイプシステムキット用

この度はGークラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品は、当社マルチタイプシステムキット装着の8・10インチモンキーでNSR50・80用

Fフォーク使用の車両にノーマルフロントフェンダーが装着できるように設計しています。

スタビライザーとしての機能とあわせて ノーマルフェンダーを簡単に装着できる

ドレスアップパーツとしてもお使いいただけます。

装着にあたってはこの取り扱い説明書を十分にお読みいただいた上で安全に作業してください。

***装着の際に用意していただく工具及び道具**

ヘキサゴンレンチ 10・14・17 ボックスまたはメガネレンチ 受け皿 軍手

***注意事項**

- 1 取付け作業は安全な平坦な場所を選び 車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
- 2 他社システムキット使用の場合フォーク間距離(ピッチ)が違っているとボルトオン装着できない場合があります。
- 3 より安全に使用していただくためにロックタイト等のネジロック材の使用をお勧めします。
- 4 フォークのステー取付け部分の塗装の厚さがフォークによって異なるため取付けがきつくなる場合があります。その時は取付け部分をサンドペーパー等で少し削ってください。



***取付け手順**

- 1 パーツを確認してください。
組立図下にあるパーツリスト(イラスト参照)でパーツを確認してください
カラー2個と皿ボルト(長い方)2本は8インチ仕様の場合使用します。
- 2 フロントタイヤを外します。
アクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。ディスクブレーキの場合はキャリパーのパッド部分に4mm程度の板を挟んでおくとうっかりブレーキレバーを握ってしまった時でも大丈夫です。
- 3 R/L取付けステーをフロントフォークに取り付けます。
取付けステーにはR/Lがあります。組立図を参考にして下さい。取付け穴が2箇所ありますのでタイヤのサイズに応じて取付けてください。付属のボタンボルトで確実に締め付けてください。
左右の高さが段違いになるとフェンダーが傾くので左右の高さをあわせて取付けましょう。
- 4 スタビ本体にフェンダーを取付けます。
8インチと10インチではフェンダーの取付け方法が変わります(イラスト参照)。
皿ボルトをスタビ本体の上から通しフェンダーの裏側からワッシャを挟んでロックナットで固定します 振動等で緩みやすい部品です。締めつけは確実に行ってください。
- 5 フェンダーを仮止めします。
スタビ本体とフェンダーを固定したものをR/L取付けステー部分へ仮組みします。
付属の皿ボルトで軽く締めておくだけにします(本締めはタイヤを締めつけた後に行います)。
- 6 フロントタイヤを取付けます。
元通りフロントタイヤを取付けます。ブレーキも元通り組み付けてアクスルシャフトを確実に締めつけます。
フロントタイヤを取付けた後でスタビ本体を本締めして下さい。
- 7 各部締めつけ確認して作業終了です。

61207

フロント・ガラスにライサ
ーを貼り付けるための
部品

7E

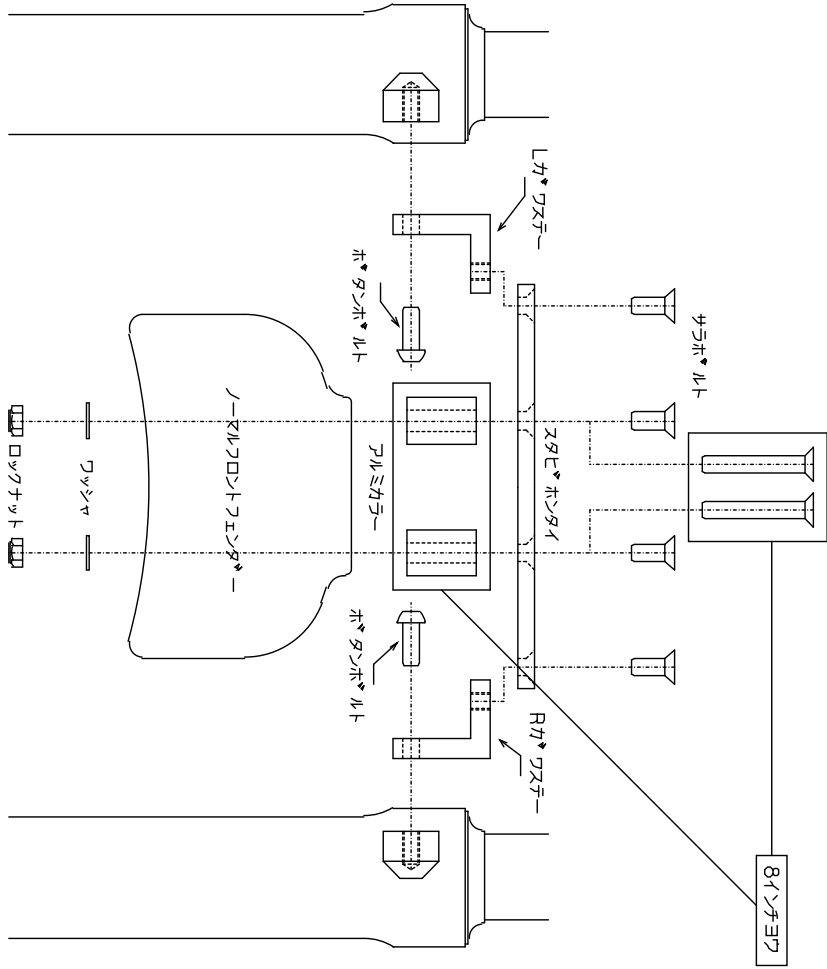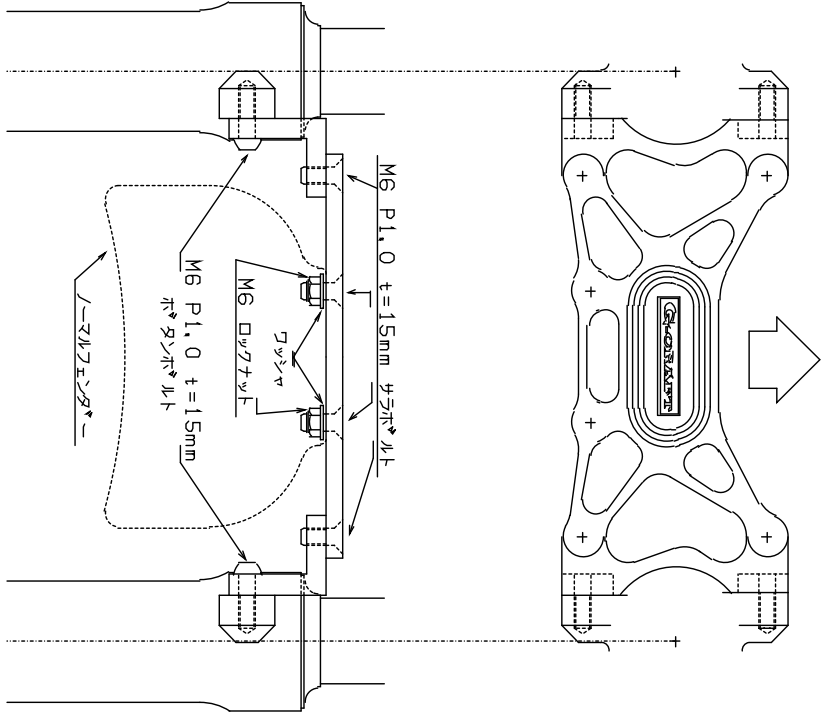

612063



フロント
ガラス

612071

フロント
ガラス

612062

リア
ガラス

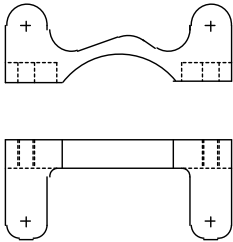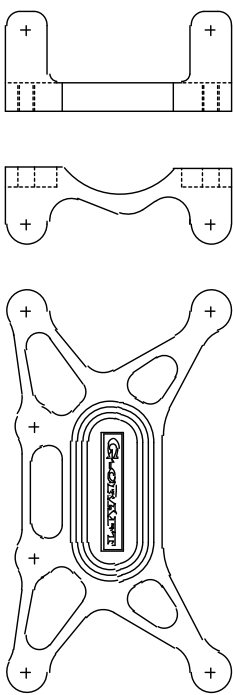

M6 P1.0 t=15mm
フロントガラス

M6 P1.0 t=15mm
リアガラス

M6 P1.0 t=15mm
フロントガラス

M6 P1.0 t=15mm
リアガラス

M6 P1.0 t=40mm
フロントガラス
(81インチ)